FG200

Instrukcja obsługi

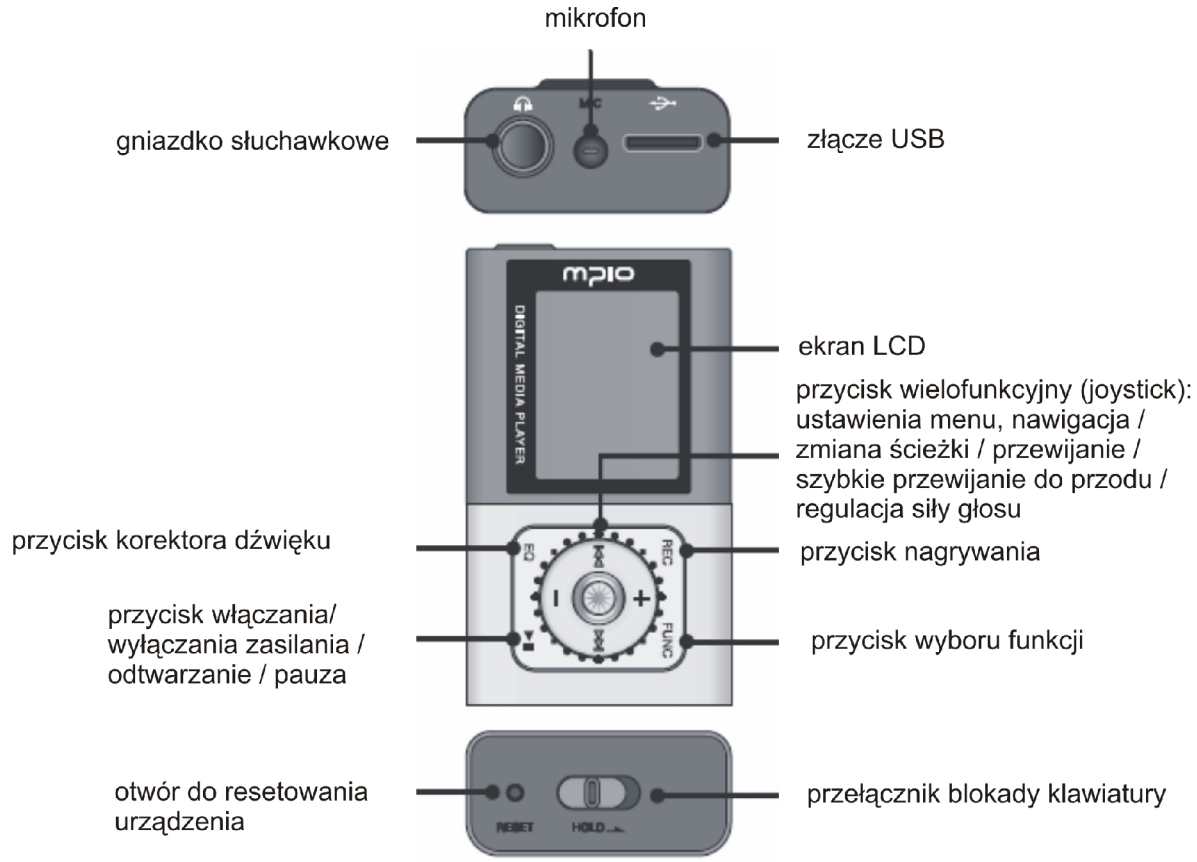

Uwaga:

- Naciśnięcie końcówką długopisu przycisku umieszczonego w otworze kasowania spowoduje wyłączenie urządzenia, a po ponownym włączeniu, wyzerowanie ustawień do domyślnych wartości fabrycznych.

- Podczas resetowania (RESET), wszystkie ustawienia menu są przywracane do ich wartości domyślnych.

Wykorzystanie joysticka

Działa przy naciśnięciu go w kierunkach góra, dół, w lewo, w prawo oraz przy wciśnięciu go.

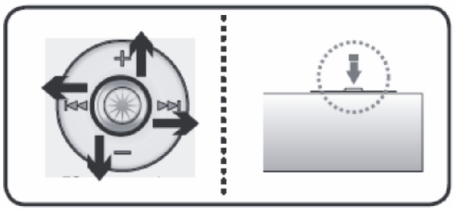

Wciśnięcie joysticka: Naciśnij przycisk pośrodku lub naciśnij i przytrzymaj go.
Naciśnięcie u góry: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go u góry.
Naciśnięcie u dołu: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go u dołu.
Naciśnięcie z lewej: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go z lewej strony.
Naciśnięcie z prawej: Naciśnij joystick lub naciśnij i przytrzymaj go z prawej strony.

Ekran LCD

Ładowanie

Ładowanie baterii przy wyłączonym zasilaniu

1 Przy wyłączonym zasilaniu, wykorzystując kabel USB podłącz odtwarzacz do gniazda USB komputera PC, w sposób ukazany na rysunku.

Podłącz kablem USB

2 Stan podłączenia kablem USB będzie sygnalizowany na ekranie LCD.

3 Po pewnym okresie czasu, jeżeli nie zostanie wykryta transmisja danych pomiędzy PC a dyskiem wymiennym, rozpocznie się ładowanie baterii, sygnalizowane miganiem lampki baterii ( ).
- Przed pierwszym użyciem odtwarzacza, ładuj go przez 4 godziny zanim uruchomisz. Czas ładowania: 3 godziny (od rozładowania do pełnego naładowania)

Uwaga:
- Baterię możesz ładować również podczas odtwarzania muzyki, gdy podłączysz kabel USB do włączonego komputera. W takim przypadku, będzie migać lampka stanu naładowania baterii, tak abyś mógł sprawdzić stan ładowania. Po całkowitym naładowaniu baterii, ikona zmieni się na ( ).

Informacje na temat wewnętrznej ładowalnej baterii (akumulatora)

Uwaga:
- Nie ładuj baterii powyżej określonego czasu. Może to wywołać pożar.
- Gdy czas odtwarzania ulegnie znacznemu skróceniu, bateria musi być wymieniona.
- Przeładowanie lub całkowite rozładowanie baterii może skrócić jej żywotność.
- W celu przedłużenia żywotności baterii, naładuj ją całkowicie i ładuj ponownie po rozładowaniu uniemożliwiającym dalszą pracę. Powtarzalne ładowanie baterii po krótkim użytkowaniu odtwarzacza, może skrócić jej żywotność. Jeżeli bateria została doładowana po krótkim okresie użytkowania, powtórzenie cyklu pełnego naładowania i rozładowania przywróci jej sprawność.
- Podczas pierwszego korzystania z baterii lub po kilkumiesięcznej przerwie w użytkowaniu, przed użyciem należy ją w pełni naładować.
- Bateria jest materiałem eksploatacyjnym. Od chwili zakupu, jej osiągi będą ulegały stopniowemu pogarszaniu.
- Nie dopuszczaj do kontaktu baterii z przewodnikami elektryczności, takimi jak naszyjnik. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.

Uwaga:
- W celu wymiany wewnętrznej baterii, skontaktuj się centrum serwisowym MPIO.

Podłączenie do PC

Podłączenie do PC kablem USB

Połącz kablem USB.

1 Podłącz FG200 do PC kablem USB w sposób ukazany na rysunku.
- Jeżeli kabel USB był odłączony od PC podczas instalacji sterownika USB lub w trakcie wykonywania komendy, może to spowodować złe funkcjonowanie.

2 Sterownik USB zostanie zainstalowany. Wyświetlony zostanie komunikat „Wyszukiwanie nowego sprzętu”. Ekran instalacji może się nie pojawić. W celu potwierdzenia instalacji, sprawdź menedżera urządzeń.

Uwaga:
- Jeżeli system operacyjny Windows 98/98SE nie wykryje odtwarzacza FG200 automatycznie, zainstaluj sterownik USB ręcznie.

Korzystanie z funkcji dysku wymiennego

Ładowanie / pobieranie pliku

1 Przy wyłączonym zasilaniu połącz FG200 z kablem USB.
- Po podłączeniu, na ekranie LCD pojawi się ikona podłączenia.

Ekran podłączenia kabla USB
Gdy zostanie wybrany napęd dysku wymiennego lub przenoszony jest plik

2 W komputerze PC uruchom Eksplorator Windows
- W Eksploratorze Windows zostanie utworzona ikona dysku wymiennego.
- Kliknij podwójnie na ikonę dysku wymiennego, ikona podłączenia na ekranie LCD ulegnie zmianie.

3 Użytkownik może przechowywać i kasować dane oraz tworzyć foldery w taki sam sposób, jak na dysku twardym. W taki sam sposób do przechowywania danych mogą być wykorzystywane komendy „Kopiuj i wklej” oraz „Przeciągnij i upuść”.

Kopiuj i wklej: Wskaż dane do przechowywania, kliknij prawym przyciskiem myszki. Wybierz „Kopiuj”, a następnie „Wklej” na dysku wymiennym.

Przeciągnij i upuść: Wskaż dane do przechowywania, a następnie w celu przeciągnięcia danych na napęd dysku wymiennego, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszki, który zwolnisz, gdy kursor znajdzie się nad dyskiem wymiennym.
- Wskaż dane do przechowania i przeciągnij je do napędu dysku wymiennego. [Przeciągnij i upuść]
- Dane są kopiowane

Przestroga:
- Rozłączenie kabla USB w trakcie ładowania lub pobierania pliku może spowodować złą pracę urządzenia.
- Obsługiwane są jedynie obrazki w formacie JPG. Optymalną rozdzielczością jest 96x64. Jeżeli obrazek jest większy, zostanie on automatycznie przeskalowany do rozdzielczości ekranu.
- Przechowuj tylko te pliki filmowe, które zostały przekształcone z wykorzystaniem transkodera. Urządzenie nie odtworzy innych plików.

Użycie dysku wymiennego

W celu bezpiecznego odłączania urządzenia od PC, zalecane jest, abyś przestrzegał poniższych wskazówek. Nieprzestrzeganie ich może skutkować utratą danych lub złą pracą urządzenia.

Odłączanie kabla USB

1 Umieść kursor myszy na ikonie “Zatrzymaj urządzenie” na pasku zadań (obok zegara) i kliknij prawym przyciskiem myszy.

2 Wybierz “Odłącz sprzęt”.

3 Z listy sprzętu wybierz pamięć masową USB i kliknij na przycisk **[Stop]**. Gdy pojawi się okienko “Zatrzymaj urządzenie”, wskaż urządzenie MPIO FG200 USB Device. Następnie kliknij na przycisk **[OK]** i rozłącz kabel USB.

Uwaga:

- W Windows 2000, odłącz kabel USB przez kliknięcie na przycisk **[OK]** po ukazaniu się komunikatu "Bezpiecznie odłącz sprzęt". W Windows XP, odłącz kabel USB po ukazaniu się komunikatu "Bezpiecznie odłącz sprzęt".
- **Użytkownicy Windows 98/98SE**
  - W Windows 98/98SE nie istnieje komenda bezpiecznego odłączenia sprzętu. Użytkownik musi poczekać na ukończenie przenoszenia pliku/ danych, a następnie odłączyć kabel USB.

Zanim zainstalujesz transkoder

W celu prawidłowego wykorzystywania funkcji odtwarzania filmu, do przekształcenia pliku do żądanego formatu wykorzystaj dołączony transkoder PMP.
Wszystkie przekształcalne typy plików mogą być konwertowane i testowane przy użyciu transkodera.

O transkoderze…

Transkoder MP4 PMP jest programem, który przekształca pliki w formatach WMV, ASF, MPEG4, DivX, AVI wykorzystywane w środowisku PC do formatu MP4, który może być odtwarzany przez PMP Player FG200.

- Obsługiwanymi formatami plików są: AVI, MPEG4, WMV, DivX

W celu zapewnienia pracy transkodera, muszą być spełnione następujące wymagania sprzętowe i programowe.

Wymagania sprzętowe

- Procesor CPU: Intel Pentium4 1 GHz lub lepszy
- Dysk twardy HDD: 20 MB lub więcej

Wymagania programowe

- Microsoft DirectX 9.0 lub nowszy (wymagany)
- Microsoft Media Player 9.0
- Unified Codec Pack (K-Lite Codec Pack)
- System operacyjny: Windows98 SE / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP

■ Proszę sprawdzić specyfikacje sprzętowe PC, w celu upewnienia się, że może on obsługiwać transkoder. Specyfikacje programowe mogą być spełnione przez ściągnięcie wymaganych programów z Internetu.

Instalowanie transkodera

Instalowanie oprogramowania

1 Wskaż program PMP Transcoder załączony na instalacyjnej płycie CD i uruchom go.

2 Kliknij na przycisk **[Next]** (dalej).

3 Wykorzystaj przycisk [Browse] (przeglądaj) do wskazania docelowego katalogu instalacji, a następnie kliknij na przycisk **[Next]**.

4 Kliknij na przycisk **[Next]**.

5 Po ukończeniu instalacji, kliknij na przycisk **[Finish]** (zakończ). Na pulpicie pojawi się ikona transkodera.

Użycie transkodera

Transkodowanie

1 Kliknij podwójnie na ikonę transkodera.

2 W celu wskazania pliku wejściowego naciśnij przycisk

.
- Nazwa pliku wyjściowego jest taka sama, jak pliku wejściowego, za wyjątkiem zmiany rozszerzenia na MP4.

3 W celu zachowania pliku wyjściowego pod inną nazwą, naciśnij przycisk

, a następnie wpisz nową nazwę pliku.

4 Naciśnięcie przycisku

rozpocznie transkodowanie całego pliku wejściowego.

5 W celu zatrzymania transkodowanie, naciśnij przycisk

. Gdy transkodowanie zostanie ukończone, pojawi się komunikat “Transcoding Complete”.

Transkodowanie niektórych fragmentów

1 Wskaż 1 plik z listy plików.
- Odtwarzaj wskazany plik.

2 W celu odtworzenia wskazanego pliku, naciśnij przycisk
.

3 Przesuń pasek wyszukiwania do wybranej pozycji początkowej.

4 W celu ustanowienia pozycji początkowej, naciśnij przycisk

.
Przy pozycji początkowej pojawia się znaczek
.

5 Przesuń pasek wyszukiwania do wybranej pozycji końcowej.

6 W celu ustanowienia pozycji końcowej, naciśnij przycisk

.
Przy pozycji końcowej pojawi się znaczek
, podobnie jak miało to miejsce z pozycją początkową.

7 W celu zatwierdzenia wybranej pozycji, naciśnij przycisk

.
Wybrana sekcja zmienia kolor na niebieski.

8 W celu anulowania wyboru, naciśnij przycisk

.

9 Po naciśnięciu przycisku Transcode rozpocznie się konwersja, a po jej zakończeniu pojawi się komunikat “Transcoding Complete”.

Uwaga:
- Niektóre formaty plików, mogą nie być obsługiwane przez transkoder.

Transkodowanie plików zarejestrowanych

1 Wskaż pliki klikając kilka razy na przycisk Open lub wpisując pliki do transkodowania metodą przeciągnij i upuść.

2 W celu anulowania wyboru plików do transkodowanie, wskaż plik, który chcesz anulować, kliknij prawym przyciskiem myszki i pojawi się menu kontekstowe. W celu usunięcia z listy wybranych plików wybierz “Deselect Selected List”, lub w celu skasowania całej listy, wybierz “Delete All List”.

3 W celu rozpoczęcia konwersji plików, kliknij na przycisk Transcode. Aktualnie konwertowany plik zostanie podświetlony na liście.

4 W celu pominięcia konwersji bieżącego pliku i przejścia do konwersji pliku następnego, kliknij na przycisk Stop.

Ustanawianie katalogu

Ustaw opcje wideo oraz ustaw katalog do przechowywania pliku wyjściowego.

1 Aby ujrzeć zakładkę dialogową ustawiania parametrów wideo oraz katalogu, kliknij na przycisk Setup.

2 Wskaż zakładkę do ustawień i wybierz opcje.

Video Quality (jakość wideo)
W polu Video Quality wybierz żądaną jakość wideo.

Wide Screen (szeroki ekran)
Wiele filmów DivX jest skompresowanych do formatu szerokiego ekranu 720x480 pikseli . Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie filmu w oryginalnych proporcjach ekranu.

3 Wskaż zakładkę [Path] (ścieżka).
- Wskazanie katalogu, w którym zostanie zapisany przekonwertowany film.

Korzystanie z programu odtwarzającego Transcoder Player

1 Kliknij podwójnie na ikonę PMP Transcoder programu PMP Transcoder.

2 W celu wskazania pliku do odtwarzania, kliknij na przycisk .
Jako format pliku wybrany jest MP4.

3 Kliknięcie na przycisk zapoczątkuje odtwarzanie pliku.

4 Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu uzyskasz klikając odpowiednio na przyciski lub .

5 Kliknij na przycisk , w celu chwilowego wstrzymania odtwarzania, a na przycisk , w celu zatrzymania odtwarzania wideo.

6 W celu minimalizacji okienka, kliknij na przycisk , a w celu jego zamknięcia – na przycisk .

Słuchanie muzyki

W celu odtwarzania muzyki (włączenie zasilania)

W celu odtwarzania muzyki, gdy na ekranie LCD pojawi się logo MPIO, naciśnij i przytrzymaj przycisk ▸II.

W celu zatrzymania (wyłączenie zasilania)

W celu wstrzymania odtwarzania muzyki (pauza), naciśnij przycisk ▸II. Jeżeli w przeciągu 8 sekund nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk, automatycznie uruchomi się wygaszacz ekranu. Zasilanie wyłączy się automatycznie po 3 minutach. (przy ustawieniu domyślnym).

W celu wyłączenia zasilania podczas odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przycisk ▸II.

Uwaga:

- Parametry wygaszacza ekranu oraz automatycznego wyłączania zasilania mogą być zmieniane w ustawieniach.

Regulowanie głośności / Użycie przełącznika HOLD

W celu regulacji głośności

W celu regulacji głośności, podczas odtwarzania lub pauzy, naciskaj joystick w kierunku **+ / -**.

Uwaga:

- Głośność może być regulowana w zakresie od 00 do 30.
- W celu stopniowej regulacji głośności, naciskaj joystick pojedynczo, a w celu szybkiej zmiany głośności, naciśnij i przytrzymaj joystick.

Funkcja HOLD

Użycie funkcji HOLD blokuje podczas odtwarzania działanie innych przycisków.

Aby użyć funkcję HOLD, przesuń przełącznik w kierunku wskazanym strzałką.

Uwaga:

- Jeżeli aktywna jest funkcja HOLD, inne przyciski nie będą działać, a na ekranie LCD pojawi się ikona ukazana po prawej stronie.
- W celu wyłączenia funkcji HOLD, przesuń przełącznik w kierunku przeciwnym do wskazywanego strzałką.

Zmiana trybu pracy

1 W trakcie odtwarzania lub czasie pauzy, naciśnij i przytrzymaj przycisk **FUNC**.

2 W celu wybrania trybu pracy, naciskaj joystick w kierunku **+ / -** lub ⏮ / ⏭ i w celu włączenia, wciśnij go.

- Tryb pracy będzie zmieniał się w następującej kolejności: MP3 MODE → FM MODE → VOICE MODE → LINE-IN MODE → PHOTO → MOVIE → GAME (tryb MP3 → tryb radia FM → tryb dyktafonu → tryb nagrywania z wejścia liniowego → fotografie → filmy → gry).

Uwaga:

- Podczas kolejnej zmiany trybu pracy, naciśnij i przytrzymaj klawisz FUNC i przewiń zawartość ekranu do żądanego trybu.

Nagrywanie głosu (dyktafon)

1 W celu przełączenia do trybu VOICE (dyktafon), w czasie pauzy naciśnij przycisk **REC**.
- Nagrywanie głosu nie działa podczas odtwarzania muzyki.

2 W celu rozpoczęcia nagrywania, naciśnij ponownie przycisk **REC**.
- W celu wstrzymania nagrywania, naciśnij przycisk ▸II. Naciśnij przycisk ▸II ponownie, w celu wznowienia nagrywania.

3 W celu zatrzymania nagrywania, naciśnij przycisk **REC**.

Uwaga:
- Pliki zostaną zapisane w kolejności VORC001, VORC002, etc i będą przechowywane w folderze RECORD jako pliki WMA.
- Podczas zachowywania plików z zapisem głosu, nagrywanie zatrzyma się automatycznie, gdy urządzenie nie będzie dysponowało wystarczającą ilością wolnej pamięci.
- Naciśnięcie przycisku REC w trybie FM uruchomi nagrywanie z radia. Pamiętaj, aby korzystać z zapisu głosu w formacie MP3.
- Jeżeli aktywne jest ustawienie VAD, urządzenie nie będzie nagrywać niczego do czasu wykrycia dźwięku przez mikrofon.

Kodowanie bezpośrednie

1 Podłącz pomocnicze wyjście urządzenia (lub liniowe wyjście typu jack) oraz kabel USB do portu USB.

2 W trybie zewnętrznego sygnału wejściowego naciśnij przycisk **REC** i odtwarzaj sygnał z urządzenia zewnętrznego.

3 Rozpocznie się kodowanie.
- W celu wstrzymania kodowania, naciśnij przycisk **▸II**. Naciśnij przycisk **▸II** ponownie, w celu wznowienia kodowania.

4 W celu zatrzymania kodowania, naciśnij przycisk **REC**.

Uwaga:
- Pliki będą kodowane w kolejności LINE001, LINE002, etc i przechowywane będą w folderze RECORD jako pliki WMA.
- Jeżeli w urządzeniu nie będzie wystarczającej ilości wolnej pamięci, kodowanie zatrzyma się automatycznie.
- Kodowanie zatrzyma się, jeżeli podczas nagrywania zostanie odłączony kabel Line In.
- Kodowanie nie będzie działać, jeżeli bateria nie jest naładowana w wystarczającym stopniu.
- Przed rozpoczęciem kodowania, upewnij się, że ustawiłeś siłę głosu urządzenia pomocniczego na odpowiednim poziomie. Poziomy zbyt wysoki lub zbyt niski mogą skutkować słabą jakością nagrania.

Ustawienie listy My List

Ustawienie listy My List

1 Naciśnij przycisk **FUNC** po przejściu w trybie nawigacji do żądanego folderu lub pliku.
- Pojawia się wyskakujące menu.

2 Naciśnij joystick w kierunku **+ / -**, w celu wskazania opcji **Add to List** (dodaj do listy) i wciśnij joystick, aby dodać wybrane pozycje do listy My List.
- Wybranie opcji Add to My po wskazaniu folderu, doda do listy My List wszystkie możliwe do odtworzenia pliki zawarte w tym folderze.
- Ikona wybranego pliku zmienia się na (☑).
- Pliki wybrane do listy My List sprawdzaj wykorzystując tryb nawigacji (Navigation Mode).

3 W trybie nawigacji wprowadź listę My List i odtwarzaj wybrane pliki.

4 W celu usunięcia pliku z listy My List, do jego wskazania wykorzystaj tryb nawigacji. Następnie, naciśnij przycisk **FUNC** i wybierz opcję **Off the List** (usuń z listy).

Uwaga:
- Do listy MY LIST nie mogą być dodawane zdjęcia ani filmy.
- Jeżeli możliwy do odtworzenia plik muzyczny jest przechowywany w folderze Movie, może on być dodany do listy MY LIST.

Słuchanie radia FM

Naciśnij i przytrzymaj przycisk FUNC, w celu przełączenia do trybu FM Mode.

Zmiana częstotliwości (tryb skanowania - Scan Mode)

- W celu dostrajania częstotliwości, naciskaj przyciski ⏮/⏭.

Uwaga:
- Zmiana kroku, z którym przeszukiwane są częstotliwości może być ustawiona w menu ustawień [FM Radio]/[Seek Step].

Zachowanie ustawionego kanału

Funkcja zachowania wybranej częstotliwości

1 Jeżeli podczas słuchania radia FM zostanie wciśnięty joystick, pojawi się ekran **Save channel** (zapisz kanał).

2 Naciśnij joystick w kierunku **+ / -**, w celu wskazania numeru kanału. Przechyl joystick w kierunku ⏭ lub go wciśnij, w celu zapisania częstotliwości.

Uwaga:
- Kanały mogą być numerowane od 01 do 30.
- Zachowane kanały mogą być sprawdzane w menu [FM Radio]· [Save channel].
- Kanały FM nie mogą być usuwane.

Nagrywanie z radia FM

Nagrywanie wybranych programów z radia FM

1 W trakcie słuchania radia, naciśnij przycisk **REC**, aby przełączyć urządzenie do trybu FM Recording Mode.

2 Naciśnij ponownie przycisk **REC**, w celu rozpoczęcia nagrywania z radia FM.
- W celu wstrzymania nagrywania (pauza), naciśnij przycisk ▸**II**. W celu wznowienia nagrywania, naciśnij ponownie przycisk ▸**II**.

3 Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk **REC**.

Uwaga:
- Nagrywane pliki będą zapisywane kolejno jako FMRC001, FMRC002, etc i zostaną zachowane jako pliki WMA w folderze RECORD.
- Podczas zapisywania nagrywanych plików, nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane, gdy urządzenie nie będzie dysponowało wystarczająca ilością wolnej pamięci.

Menu ustawień

W jaki sposób korzystać z menu

Aby wejść do menu, naciśnij i przytrzymaj joystick.

Wybieranie menu: Naciskaj joystick w kierunkach + / -, co spowoduje przesuwanie podświetlenia.

Wchodzenie do menu: Aby wejść do menu, popchnij joystick w kierunku ⏭ lub go wciśnij.

Zmiana ustawień: Aby zmienić ustawienie, popychaj joystick w kierunkach + / -.

Zapisanie zmienionych ustawień: Aby zapisać zmienione ustawienia, popchnij joystick w kierunku ⏭ lub go wciśnij.

Przejście wstecz w drzewie menu: Przechyl joystick w kierunku ⏮.

Anulowanie zmian ustawień: Przesuń i przytrzymaj joystick, aby przejść do opcji wyjścia z menu ustawień (Menu Mode OFF).

AUDIO: Ustawienia audio dla nagrywanych plików muzycznych / dźwiękowych (dyktafon)

FM Radio: Ustawienie opcji dla trybu radia FM

RECORD: Ustawienie opcji dla trybu nagrywania głosu (dyktafon)

Video: Odtwarzanie filmów, przeglądanie zdjęć lub sprawdzanie listy My List

Display: Ustawianie opcji ekranu

System: Zmiana ustawień systemu

Game: Granie w gry

Ustawianie funkcji nagrywania

Ustawianie jakości nagrywania

Wybierz jakość nagrywania dla rejestracji głosu oraz zapisu z wejścia liniowego.

1 Wybierz w menu opcję **RECORD**.

2 W celu wybrania ustawień jakości (**Quality**), naciskaj joystick w kierunkach **+ / -**, a następnie w celu wejścia do ustawień, popchnij go w kierunku ⏭ lub go wciśnij.
- Na wyświetlaczu pojawia się ekran jakości nagrywania (Recording Quality Screen).

3 W celu wybrania poziomu, popychaj joystick w kierunkach ⏮/⏭, a następnie w celu wyregulowania, popychaj joystick w kierunkach **+ / -**.

4 Po ustawieniu wartości poziomu dla każdej częstotliwości, zachowaj ustawienie popychając joystick w kierunku **OK**. Krótkie wciśnięcie joysticka również zachowa ustawienia. Po zapisaniu ustawień, urządzenie powróci do swojego poprzedniego menu.

Regulacja wartości jakości nagrywania

Częstotliwość próbkowania	32kHz	44kHz
Bit Rate (szybkość przekazywania danych)	48kbps (ST: Stereo)	32kbps (MO: Mono)
	●	64/80/96/128kbps (ST: Stereo)

Uwaga:

- **Anulowanie ustawień jakości nagrywania:**
  W celu anulowania ustawień jakości nagrywania, popchnij joystick w kierunku ⏮ i przejdź do opcji wyjścia EXIT.
- Zwiększenie częstotliwości próbkowania (sample rate) i wielkości strumienia danych (bit rate) zwiększy jakość, jednakże nastąpi również zwiększenie rozmiaru pliku, więc upewnij się, czy dysponujesz wystarczającą ilością wolnej pamięci.

Ustawienia wideo

Przeglądanie obrazków / odtwarzanie filmu

1 Wybierz w menu opcję **Video**.

2 Popychaj joystick w kierunkach **+ / -**, w celu wybrania **Photo** lub **Movie**, a następnie przesuń go w kierunku ⏭ lub wciśnij, aby wejść do ustawień.

3 Popychaj joystick w kierunkach **+ / -**, w celu wybrania opcji odtwarzacza, a następnie popchnij joystick w kierunku ⏭ lub wciśnij go, aby odtworzyć plik.

Uwaga:

- **Jeżeli wybierasz listę List View dla obrazów i wideo**
  Popychaj joystick w kierunkach **+ / -**, w celu wybrania pliku, a następnie popchnij joystick w kierunku ⏭ lub wciśnij go, aby odtworzyć plik.

Ustawienia systemu

Usuwanie plików / folderów z menu

1 W menu wybierz opcję **System**.

2 Popychaj joystick w kierunkach **+ / -**, aby wybrać **Erase** (kasowanie), a następnie popchnij joystick w kierunku ⏭ lub go wciśnij, aby wejść do opcji.

3 **Wybieranie pliku**
Po wybraniu FILE (plik), popychając joystick w kierunkach **+ / -**, popchnij go w kierunku ⏭ lub wciśnij, aby wejść do trybu nawigacji. Wykorzystując joystick, wskaż plik do usunięcia. Gdy wciśniesz joystick, pojawi się ekran potwierdzenia operacji. W celu usunięcia pliku, wybierz **YES**.

4 Wybieranie folderu
Po wybraniu FOLDER, popychając joystick w kierunkach **+ / -**, popchnij go w kierunku ⏭ lub wciśnij, aby wejść do trybu nawigacji. Wykorzystując joystick, wskaż folder do usunięcia. Gdy wciśniesz joystick, pojawi się ekran potwierdzenia operacji. W celu usunięcia folderu, wybierz **YES**.
- Jeżeli w folderze pozostają jakieś pliki, nie zostanie on usunięty. Pamiętaj, aby przed usunięciem samego folderu, usunąć znajdujące się w nim pliki.
- Funkcja usuwania folderu (Erase Folder) służy JEDYNIE usuwaniu pustych folderów.

Uwaga:
- Wybranie NO anuluje operację kasowania.
- Możliwe do usunięcia foldery i pliki posiadają umieszczoną w pobliżu ikonę .

Kasowanie plików w trybie nawigacji

1 Wybierz w trybie nawigacji plik do skasowania, a następnie naciśnij na krótko przycisk **FUNC**.
- Na ekranie pojawi się wyskakujące menu.

2 Popychając joystick w kierunkach **+ / -**, wybierz **Erase**, a następnie popchnij joystick w kierunku ⏭ lub go wciśnij.

3 Wybrany plik zostanie skasowany.

Uwaga:
- Anulowanie nawigacji powoduje wyjście z trybu nawigacji.